


## ■ MT-CM01 IR付室内カメラ

(フロントガラス貼付)

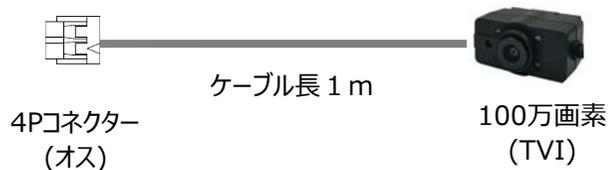

## ■ MT-CM02 後方カメラ

(リアガラス貼付)



※【MT-CCB01 カメラ変換ケーブル】が必要となります。

## ■ MT-CM03 IR付後方カメラ

(車外設置/防水仕様)



## ■ MT-CCN01 ND変換コネクタ

(エフトラストカメラ使用時は、必ず必要)

